




MONTAGGIO PERNI SU 59-T/EZGLIDE POWER (BLOCCAGGIO VENICE LOCK)

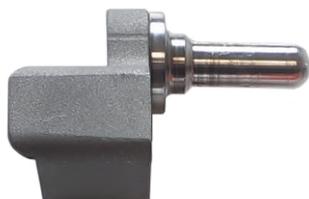

PERNO SINISTRO



PERNO DESTRO



FRENA FILETTI

- 1** Rimuovere il dado della vite di rotazione della maniglia destra.



- 2** Accertarsi che la molla di chiusura della maniglia sia ancora posizionata correttamente attorno alla boccola.





- 3** Prendere il perno destro e depositare una goccia di frena filetti all'interno del foro filettato.



- 4** Posizionare il perno destro facendo combaciare il foro filettato con la vite della maniglia



- 5** Stringere il perno alla maniglia avvitando adeguatamente la testa esagonale della vite.



- 6** Ripetere le medesime operazioni per montare il perno sinistro.

